

Especificaciones Técnicas

Metrologicas.

- Capacidad Máxima: 15t; 20t
- División Mínima: 5kg; 10kg
- Clase: Media (III)
- Capacidad de Tara:
- 100% de la capacidad de la báscula
- Unidades: Kilogramos (kg).

Display:

- LED de 2" color rojo.

Funciones.

- Solo peso, Suma de peso
- Incluye visor remoto modelo VR-5 con números LED de 5"

Alimentación.

- 110v, 60Hz (eliminador 12Vcc)
- Batería recargable 7Vcc, 5Ah

Fabricación:

- Gabinete fabricado aleación metalica.
- Ganchos fabricado en fundición de hierro.
- Ganchos con ación pendulante.

Condiciones de operación.

Temperatura: 0°C - 40°c. Humedad: ≤85%

Instalación:

- En grúa
- En gancho de estructura.

Aplicación:

- Áreas de recibo y almacén.
- Entornos industriales con alta demanda de pesaje.

Dimensiones:

- Equipo en operación:

Largo Alto BG-15t, 15tVR: 30cm 150cm 6.2cm BG-20t; 20tVR: 30cm 150cm 8.6cm Visor remoto VR 100cm 35cm N/A

Equipo empacado:

Tipo de empaque Guacal, con 1 pieza

Largo Alto Ancho Peso

BG-15t: 130cm 54cm 40cm 80kg BG-20t: 130cm 54cm 40cm 80kg

El visor remoto en los modelos que lo incluye va dentro del guacal.

Garantía:

1 Año contra defectos de fabricación.

Aprobaciones:

- NOM Clase III.
- Numero de modelo prototipo. D.G.N.312.01.2015.3076

Ficha Técnica Bascula Colgante

BG-15t BG-20t









Solo modelos con terminación "VR"

Repetidor tipo visor remoto:

- Incluido, solo modelos con terminación
- Números LED rojo de 5"



Accesorios Incluidos:

Cargador de baterías:


- Facilita la portabilidad de
- Seguro de operar. - Fácil de conectar.

Batería Recargable Acido-Plomo:

- 7v, 5mAh
- Tiempo de operación 24h
- Tiempo de recarga 8h.



Dimensiones

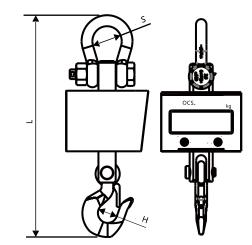

Modelo	Altura "B"	ØGancho "S"	ØGancho "H'
BG-15t	150cm	9.3cm	6.2cm
BG-20t	150cm	9.3cm	8.6cm
BG-15tVR	150cm	9.3cm	6.2cm
BG-20tVR	150cm	9.3cm	8.6cm

Antes de Usar:

- Instale su báscula en un lugar nivelado, libre de corrientes de aire y/o vibraciones
- Conecte su báscula a un contacto 110Vac, dedicado únicamente para este proposito
- Verifique su báscula con PROFECO. Solo si se utiliza en transacciones comerciales.

Recomendaciones:

- No golpear ni arrojar objetos sobre el plato de la báscula, está es un equipo preciso de medición.
- Para limpiar su báscula, use solo un paño humedecido con agua o alcohol isopropilico u desengrasante grado alimenticio.
- No lubrique ni utilice ningún aceite o aditivo en los mecanismos de su báscula.
- En caso de falla, acuda con técnicos capacitados o contacte a nuestra área de soporte técnico MEROLOGY.

soportetecnico7@basculasmetrology.com.mx Mantenimiento por uso:

- Exhaustivo: Recomendado c/6 meses.
- Mediano o bajo: Recomendado c/ año. - Renovar cada año la verificación oficial
- ante PROFECO. **GARANTIAS:**

12 meses sobre defectos de fabrica.

- Los consumibles por ser componentes de desgaste. Como las baterías alcalinas y recargables, cargadores y/o eliminadores externos, rollos de papel y/o etiquetas. No aplican para GARANTIA.
- Las plagas de fauna nociva anulan la garantía de su báscula.

Refacciones y Servicio técnico



Refacciones: Descripción Tarjeta de dígitos juego frontal-posterios

Celda de Carga Tarjeta de teclado Botonera Tarjeta maestra

Área

Display Sistema de pesaje Electrónica Electrónica

Consumibles y piezas de desgaste: Descripción

Calcamonía teclado Batería Recargable Cargador-eliminador

Pieza de desgaste

Consumible Consumible Área

Gabinete Electrónica

Electrónica