



Especificaciones Técnicas

- Metrologicas .**
- Capacidad Máxima: 3t ; 5t ; 10t
 - División Mínima: 3kg; 5kg; 5kg
 - Clase: Media (III)
 - Capacidad de Tara: 100% de la capacidad de la báscula
 - Unidades: Kilogramos (kg).

- Display:**
- LED de 2" color rojo.

- Funciones.**
- Solo peso.
 - Suma de peso
 - Congelar peso

- Alimentación.**
- 110v, 60Hz (eliminador 5Vcc)
 - Batería recargable 4Vcc, 5Ah

- Fabricación:**
- Gabinete fabricado aleación metalica.
 - Ganchos fabricado en fundición de hierro.
 - Ganchos con acción pendulante.

- Condiciones de operación.**
- Temperatura: 0°C - 40°C.
 - Humedad: ≤ 85%

- Instalación:**
- En grúa
 - En gancho de estructura.

- Aplicación:**
- Áreas de recibo y almacén.
 - Entornos industriales con alta demanda de pesaje.

	Largo	Alto	Ganchos
BG-3000:	30cm	50cm	6.8cm
BG-5000:	30cm	55cm	7.5cm
BG-10000:	35cm	65cm	9.2cm

- Equipo empackado:
Tipo de empaque Caja, con 1 pieza

	Largo	Alto	Ancho	Peso
BG-300:	40cm	40cm	35cm	15kg
BG-500:	40cm	50cm	35cm	20kg
BG-500:	45cm	60cm	35cm	30kg

- Garantía:**
- 1 Año contra defectos de fabricación.

- Aprobaciones:**
- NOM Clase III.
 - Numero de modelo prototipo. D.G.N.312.01.2015.3076

Ficha Técnica Bascula Colgante

BG-3000
BG-5000
BG-10000



Accesorios Incluidos:


- Cargador de baterías:**
- Facilita la portabilidad de
 - Seguro de operar.
 - Fácil de conectar.



- Batería Recargable Acido-Plomo:**
- 4v, 5mAh
 - Tiempo de operación 150h
 - Tiempo de recarga 8h.



Dimensiones

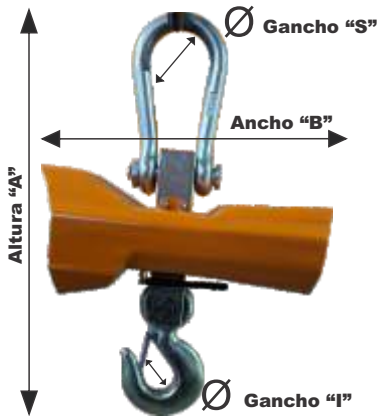

Modelo	Altura "A"	Ancho "B"	Ø Gancho "S"	Ø Gancho "I"
BG-3000	30cm	50cm	68mm	68mm
BG-5000	30cm	55cm	75mm	75mm
BG-10000	35cm	65cm	92mm	92mm

- Antes de Usar :**
- Instale su báscula en un lugar nivelado, libre de corrientes de aire y/o vibraciones fuertes.
 - Conecte su báscula a un contacto 110Vac, dedicado únicamente para este proposito
 - Verifique su báscula con PROFECO. Solo si se utiliza en transacciones comerciales.

- Recomendaciones:**
- No golpear ni arrojar objetos sobre el plato de la báscula, está es un equipo preciso de medición.
 - Para limpiar su báscula, use solo un paño humedecido con agua o alcohol isopropilico u desengrasante grado alimenticio.
 - No lubrique ni utilice ningún aceite o aditivo en los mecanismos de su báscula.
 - En caso de falla, acuda con técnicos capacitados o contacte a nuestra área de soporte técnico MEROLOGY. soportetecnico7@basculasmetrology.com.mx

- Mantenimiento por uso:**
- Exhaustivo: Recomendado c/ 6 meses.
 - Mediano o bajo: Recomendado c/ año.
 - Renovar cada año la verificación oficial ante PROFECO.

- GARANTIAS:**
- 12 meses sobre defectos de fabrica.
 - Los consumibles por ser componentes de desgaste . Como las baterías alcalinas y recargables, cargadores y/o eliminadores externos, rollos de papel y/o etiquetas. No aplican para GARANTIA.
 - Las plagas de fauna nociva anulan la garantía de su báscula.

Refacciones y Servicio técnico



- Refacciones:**
- | Descripción | Área |
|--|-------------------|
| Tarjeta de dígitos juego frontal-posterios | Display |
| Celda de Carga | Sistema de pesaje |
| Tarjeta de teclado Botonera | Electrónica |
| Tarjeta maestra | Electrónica |

Consumibles y piezas de desgaste:		
Descripción	Tipo	Área
Calcamonía teclado	Pieza de desgaste	Gabinete
Batería Recargable	Consumible	Electrónica
Cargador-eliminador	Consumible	Electrónica